


Voor alle thermoplastische vloeren\*

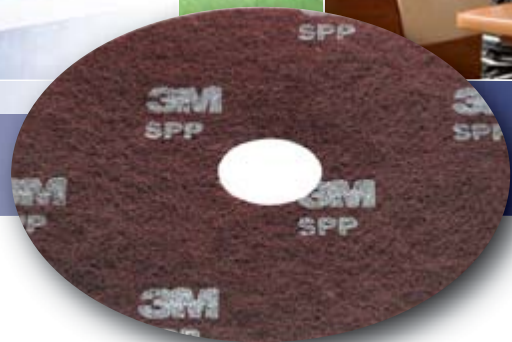

# Strippen zonder chemie

De nieuwe 3M Scotch-Brite™ SPP stripperspad

- Snel en efficiënt strippen
- Eenvoudig in gebruik
- Hoge kwaliteitsafwerking


**Scotch-Brite**  
professional

\*Buiten fabrikantsgarantie


**3M**

# Strippen zonder chemisch schuurmiddel

## Gebruiksprotocol

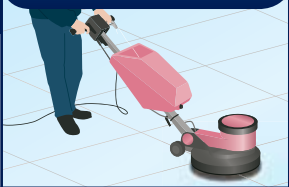

Éénschijfmachine

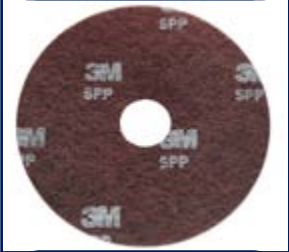


SPP Pad



Water

Of neutraal detergent

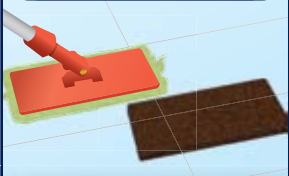


Doodlebug + SPP pad + support



Waterstofzuiger




1 Sluit de omgeving af

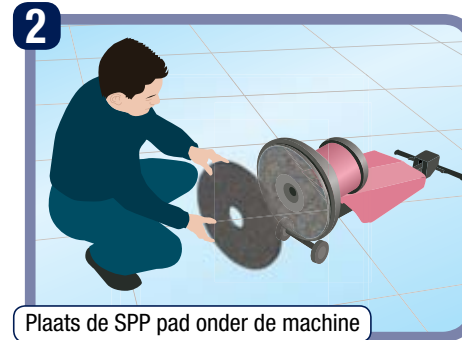

2 Plaats de SPP pad onder de machine



3 Vul het reservoir van de schoonmaakmachine met water of een neutraal schoonmaakmiddel

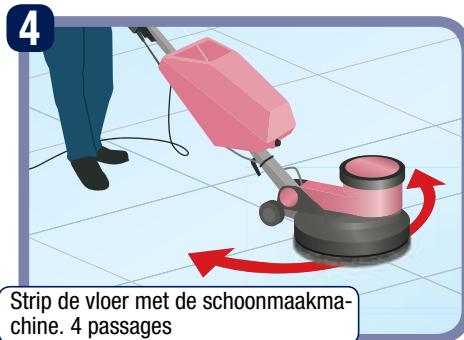


4 Strip de vloer met de schoonmaakmachine. 4 passages



5 Gebruik voor de randen van de ruimte een Scotch-Brite™ Doodlebug



6 Gebruik de waterstofzuiger om de het water en het afval te verwijderen

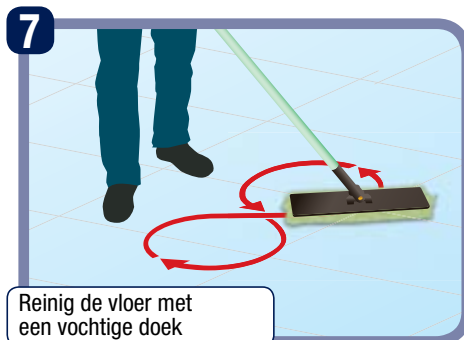

7 Reinig de vloer met een vochtige doek



8 Laat de vloer drogen alvorens een nieuwe bescherm-laag aan te brengen. 2 tot 4 gekruiste lagen.



9 Reinig de SPP pad met water en laat hem verticaal drogen