

Diversey™

suma® Alcoholdoekjes TW

Alcoholdoekjes

Omschrijving

Suma Alcoholdoekjes TW (toelatingsnummer: 16475 N) kunnen gebruikt worden voor effectieve desinfectie van kleine voorwerpen en oppervlakken zoals thermometervoelers, handgrepen, deurklinken, toiletcranken, bedieningspanelen, tiptoetsen, pincetten en tangen.

Eigenschappen

1 pot bevat 200 cellulosedoekjes (14 x 14 cm), geïmpregneerd (oververzadigd) met 72,6% Ethanol.

De verpakking van de zeer natte doekjes is ontworpen om verdamping van de alcohol zoveel mogelijk tegen te gaan. Sluit altijd de deksel na het uitnemen van een doekje. Zo blijven de doekjes voldoende lang vochtig om kleine oppervlakken en voorwerpen te kunnen desinfecteren.

Voordelen

- Suma Alcoholdoekjes TW bevatten 72,6% Ethanol en kunnen gebruikt worden als aanvulling bij bestaande procedures voor reiniging en ontsmetting. Het risico op tussentijdse bacterie-ontwikkeling en -overdracht wordt hiermee verder teruggedrongen
- De doekjes laten na gebruik geen residu achter en kunnen daarom zonder risico gebruikt worden op voedselcontactplaatsen

Gebruiksaanwijzing

Algemeen:


De doekjes zijn bestemd voor eenmalig gebruik en kunnen worden toegepast voor het desinfecteren van kleine, harde oppervlakken (max. 0,5 m²), die voor het behandelen schoon zijn gemaakt. Het middel alleen toepassen op kleine oppervlakken die alcoholbestendig zijn.

Toepassing:

1. Te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen.
2. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water.
3. Overtollig water verwijderen en het oppervlak drogen met disposable papier.
4. Het te desinfecteren droge oppervlak bevochtigen met het doekje door al wrijvend enige druk op het doekje uit te oefenen.
5. Zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven.
6. Voor optimale desinfectie en ter voorkoming van kruisbesmetting, elk doekje slechts 1 keer gebruiken.
7. Na behandeling het oppervlak aan de lucht laten drogen.

Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken. Dosering: Gebruik zoveel doekjes dat de behandelde oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven – 1 doekje is geschikt voor maximaal 0,06 m² oppervlak.

Minimale inwerktijd: 30 seconden.

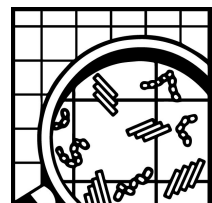

© A.I.S.E



DiverseyTM

suma[®] Alcoholdoekjes TW

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken:	Non woven doekje, polypropyleen/cellulose/viscose mengsel geïmpregneerd met desinfectie alcohol (licht ontvlambare vloeistof).
pH-waarde (puur):	~ 7,8
pH (1% oplossing bij 20°C):	~ 7
Relatieve dichtheid (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 0.85
Vlampunt (°C):	12

Bovenaangegeven gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>.

Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Waarschuwing

Hantering en opslag:

Verpakking na ieder gebruik hermetisch afsluiten. Bij niet goed afgesloten verpakking kan de inhoud sneller uitdrogen dan wenselijk is. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken. Ethyl Alcohol laat na verdamping geen residu na.

Gebruik biociden veilig.

Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Productcompatibiliteit

Wanneer gebruikt in overeenstemming met de aanbevolen instructies, zijn Suma Alcoholdoekjes TW geschikt voor gebruikt op alle in de keuken voorkomende materialen.

Beschikbare verpakkingsgrootten

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
101108153	Suma Alcoholdoekjes TW 12x200pc NL	Wipes

www.diverse.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 23/03/2023 nl-NL (P87076)